


NORD Power Genius 3000

instrukcje podłączenia i konfiguracji falownika


Solax Power X1-Hybrid G4 / X3-Hybrid G4

Podłączenie komunikacji danych

1. Podłącz kabel do transmisji danych do portu komunikacyjnego falownika (**COM**) za pomocą złącza RJ-45 (pin 4 = 485-A, pin 5 = 485-B).

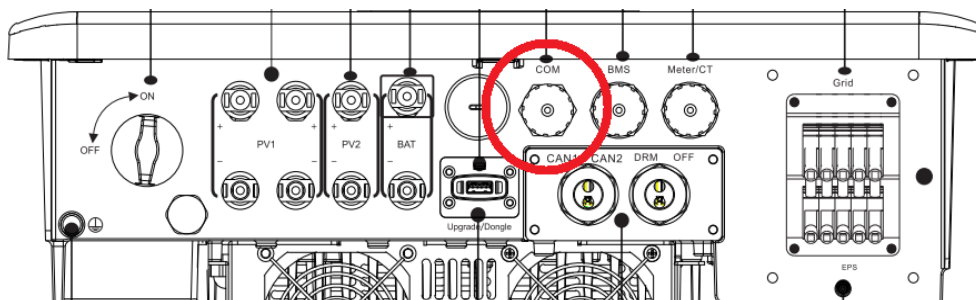

2. Kabel do transmisji danych podłącz następnie do urządzenia NORD Power Genius 3000, zgodnie z instrukcją instalacji (połączenie bezpośrednie A z A, B z B).

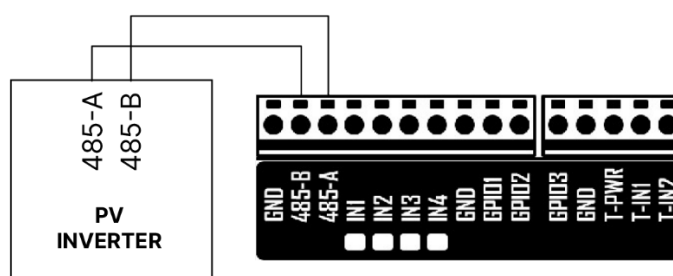


Konfiguracja falownika

Parametry komunikacji: 19200 (8,N,1) Modbus address: 1.

Dla prawidłowego działania komunikacji konieczne jest prawidłowe ustawienie falownika **Solax Hybrid G4**:

“Setting -> Advanced Setting -> Modbus -> Baud rate wartość 19200.”.

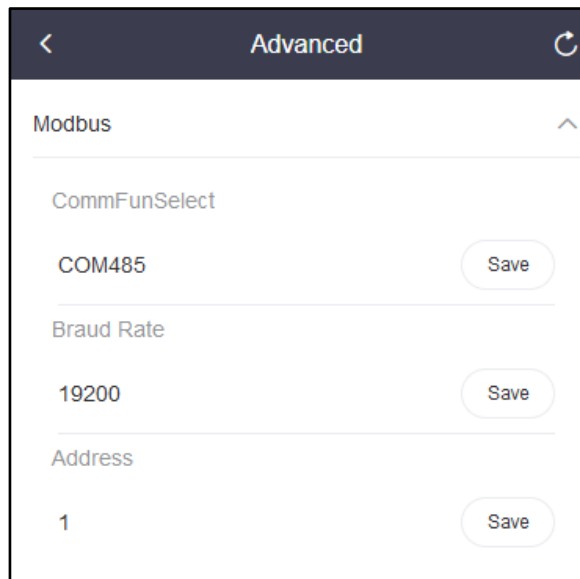

Setting	Value	Action
CommFunSelect	COM485	Save
Braud Rate	19200	Save
Address	1	Save

Kompatybilność

Urządzenie to jest w pełni kompatybilne - bez ograniczeń funkcji urządzenia Power Genius 3000.