

Máte na své instalaci pořízené baterie s názvem T58 bez jakéhokoliv označení a hodláte toto bateriové úložiště rozšířit?

V současné době jsou na trhu dva modely baterií T58 a to:

- Bez označení – **V1**
- Zřetelně označené na štítku - **V2**

Případně lze verzi baterie rozeznat pomocí sériového čísla a to následovně: zajímá nás **pátá pozice** v sériovém čísle.

- xxxx**A**xxxxxxxxx jedná se o master **V1**
- xxxx**B**xxxxxxxxx jedná se o slave **V1**
- xxxx**E**xxxxxxxxx jedná se o master **V2**
- xxxx**F**xxxxxxxxx jedná se o slave **V2**

Pokud se chystáte rozšířit **původní bateriové úložiště řady V1** (baterie nejsou zřetelně označeny, případně mají v sériovém čísle na páté pozici A – pro master, B – pro slave) o **nové baterie s označením V2** (mají v sériovém čísle na páté pozici F – pro slave) tak tato kombinace je sice povolena a funkčnost systému je zaručena, ale výrobce **tuto kombinaci nedoporučuje z důvodu** např. nemožného FW upgrade připojených nových baterií.

Další kombinace jako master baterie **V2** (zřetelně označena na štítku) se slave bateriemi **V1** je možná, ale taktéž se nedoporučuje.

Označení Master baterie T58 **V1**:




SČ: xxxx**A**xxxxxxxxx master **V1**

Označení Slave baterie T58 **V1**




SČ: xxxx**B**xxxxxxxx slave **V1**

Označení Master baterie T58 **V2**:

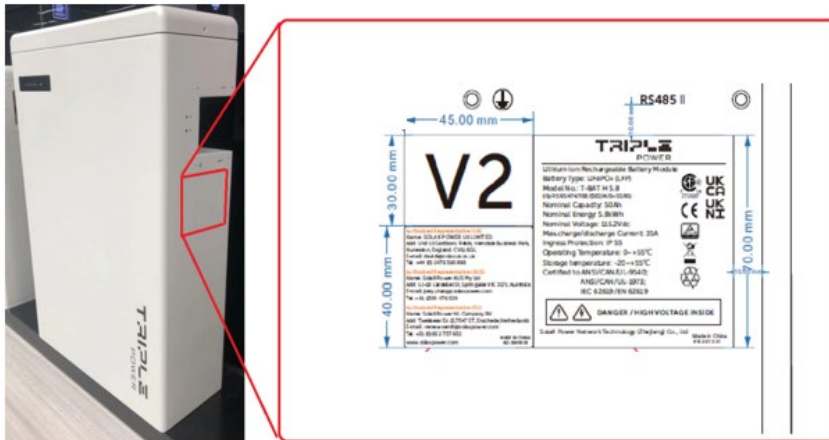

SČ: xxxx**E**xxxxxxxx master **V2**

Označení Slave baterie T58 **V2**:

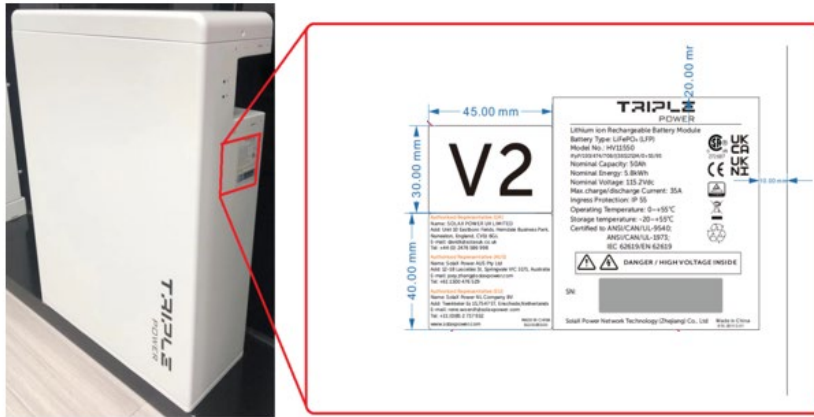

SČ: xxxx**F**xxxxxxxx slave **V2**