

NORD Power Genius 3000

instrukcje podłączania i konfiguracji falownika

DRAŽICE


IN.Compact / IN.Entity S / IN.One

Podstawowe informacje

Niniejsza instrukcja podłączenia odnosi się do opcji obsługi falowników z już podłączonym inteligentnym licznikiem CHINT DDSU666, DTSU666 lub DTSU666CT. Jeśli falownik jest używany bez podłączonego inteligentnego licznika, należy dodać oddzielny kompatybilny inteligentny licznik dla urządzenia NORD Power Genius i postępować zgodnie z instrukcjami podłączenia dla konkretnego używanego urządzenia.

Połączenie transmisji danych

Połączenie jest wykonywane równoległe do istniejącego łącza danych między falownikiem a inteligentnym licznikiem.

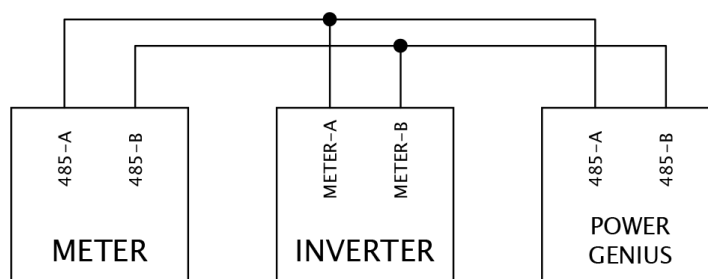

Podłączenie jest możliwe, w zależności od potrzeb konkretnej instalacji, zarówno po stronie falownika (w przypadku falowników ze złączem RJ45 zalecamy użycie rozdzielacza), jak i po stronie samrtomierza, bezpośrednio za pomocą zacisku (A do A, B do B).

Konfiguracja falownika

Tylko ustawienia dla pracy falownika z podłączonym inteligentnym miernikiem zgodnie z instrukcjami producenta. Regulacja ustawień dla połączenia NORD Power Genius 3000 nie jest wykonywana.

Kompatybilność

Ta konfiguracja nie pozwala na pracę z danymi czasowymi, baterią - Power Genius 3000 może być używany z następującymi ograniczeniami funkcji:

Tryb sterowania wyjściem - **Stan baterii**: funkcja nie może być używana.

Tryb sterowania wyjściem - **Timer**: funkcja nie może być używana.

Tryb sterowania wyjściem - **Termometr**: może być używany bez zależności czasowych.

Parametry - **SoC i maks. moc baterii** dla innych trybów sterowania: nie są brane pod uwagę.