# LOGIKA PRZEKAŹNIKÓW DO ZARZĄDZANIA NADWYŻKAMI

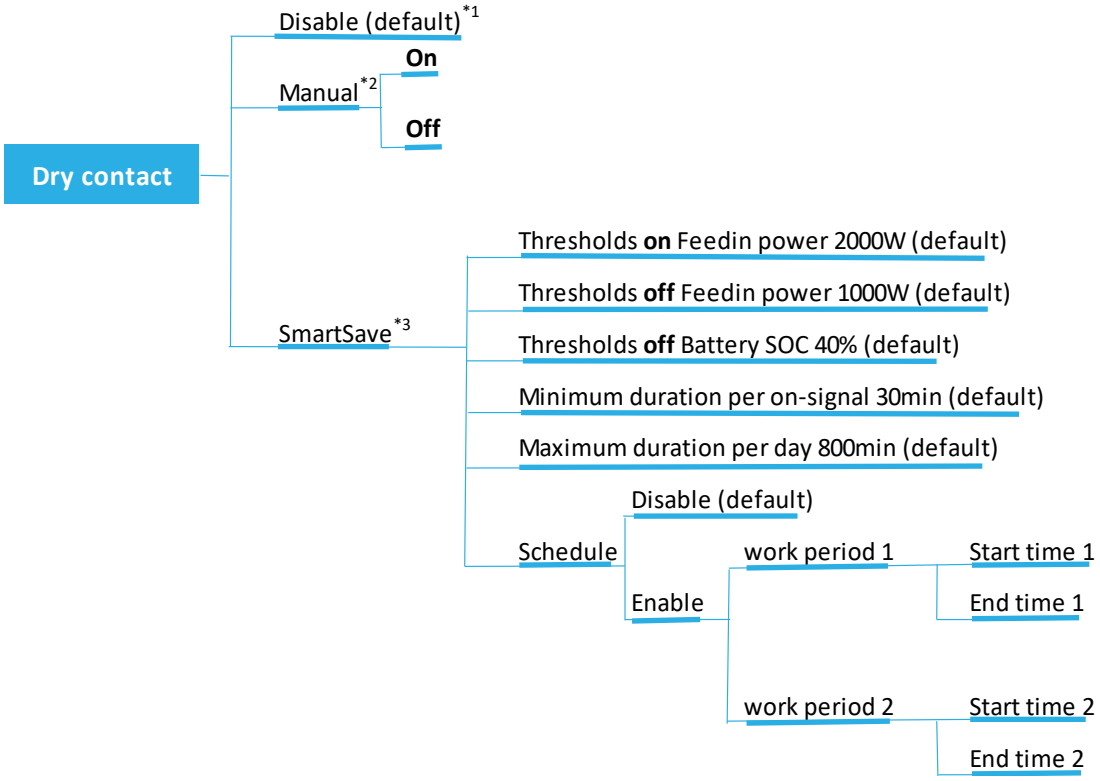


*1 Wartość domyślna jest wyłączona, aby aktywować przełączanie nadprodukcji, należy wybrać jeden z dwóch trybów (Ręczny / SmartSave)

*2 Ręczne sterowanie nadprodukcji Wł - styk przekaźnika zwarte / Wył - styk przekaźnika rozwarte

*3 Sprytne oszczędności - tutaj wybieram warunki, na jakich przekaźnik zostanie zamknięty/otwarty. Domyślnie falownik przełącza się przy przekroczeniu 2 kW